

CAPOTE DE ROOF LARGE 2 Arceaux FEELING 30 NOTICE DE MONTAGE

CONSEIL NV : Nettoyage des produits



Toile enduite laquée:

Nettoyage à l'aide d'une éponge ou brosse souple,
utiliser une lessive pour tissus délicats.
Rincer abondamment à l'eau claire.
Ne pas utiliser de liquides abrasifs, diluants ou détergents.

Dralon:

Nettoyage à l'aide d'une éponge ou brosse souple,
utiliser une poudre pour tissus délicats,
température maxi 30°C.
Rincer abondamment à l'eau claire.
Ne pas nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression,
pas de nettoyage à sec.
Ne pas utiliser de liquides abrasifs, diluants ou détergents.

Pressions et Ténax:

Mettre impérativement une goutte d'huile ou vaseline
afin d'éviter le sel et la corrosion.

Arceaux inox:


Pour entretenir vos arceaux inox (de capote, de bimitop, de taud de soleil, etc....),
nous vous préconisons 2 types de produits qui dégraissent et enlèvent toutes traces
d'oxydation superficielle:

- Nettoyant inox en pâte (pct de 20gr + éponge) de chez SOROMAP.
- Nettoyant Passivnet, passivant et dérouillant (balcons, arceaux, ferrures,.....)
en 1L de chez SOROMAP.

CAPOTE DE ROOF LARGE 2 arceaux

COMPOSITION

- 1- Arceau N°1 (grand) avec embout et platine.
- 2- Arceau N°2 (petit) avec collier.
- 3- Toile de la capote.
- 4- Pochette d'accessoires.
- 5- 3 profils.

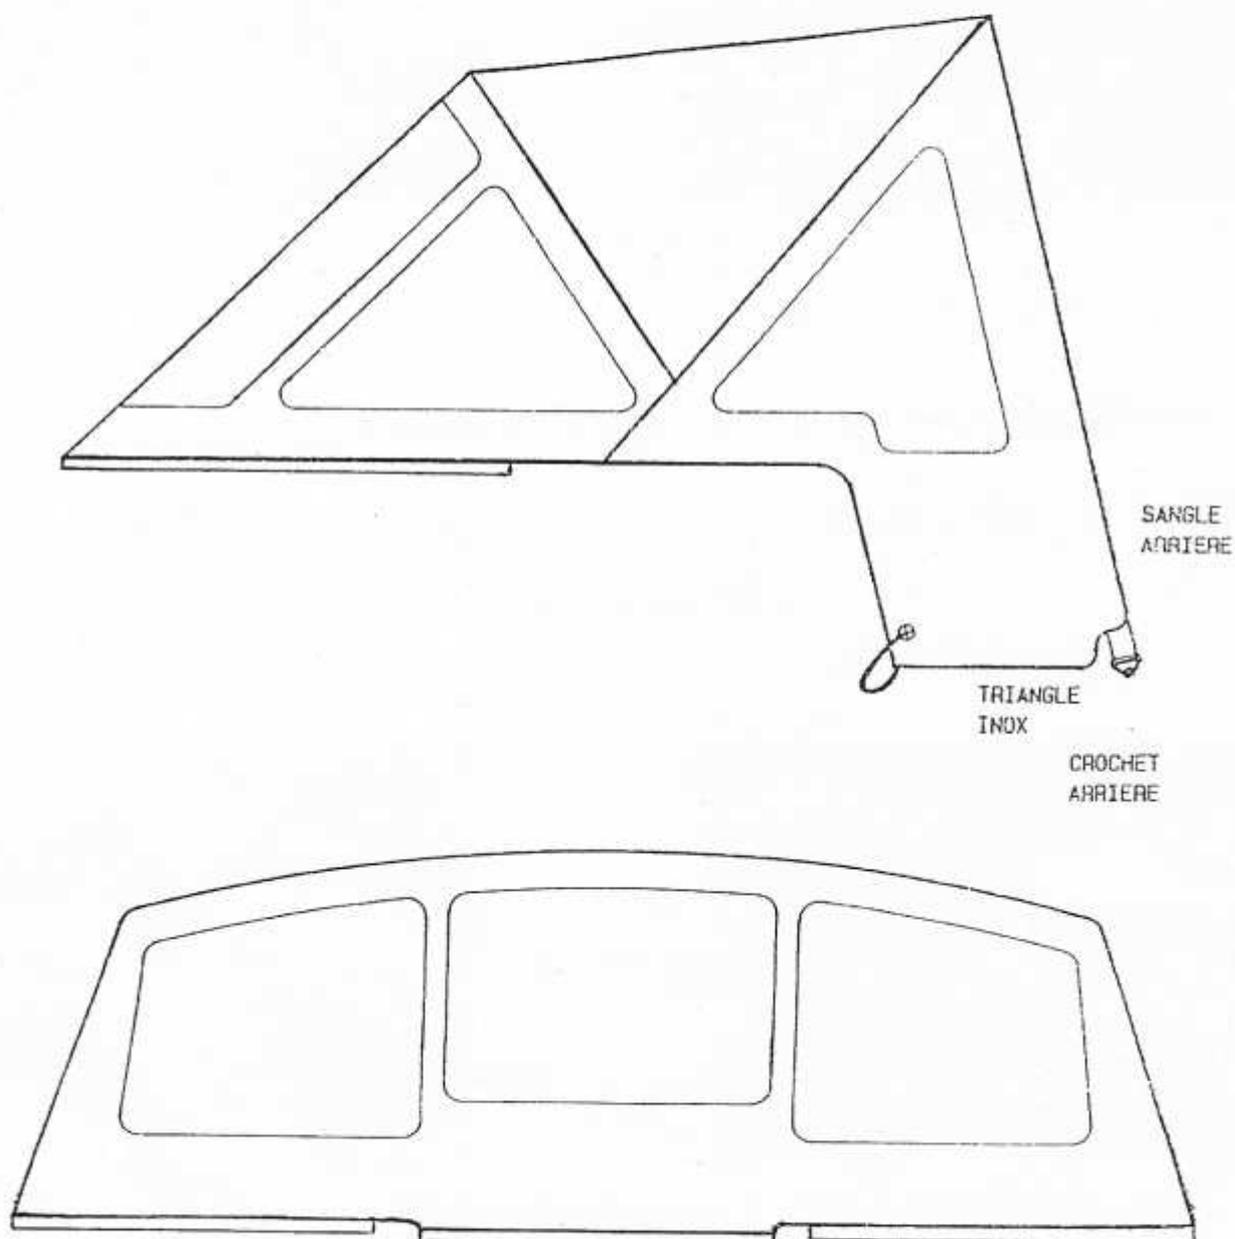

N.V. equipment

CAPOTE DE ROOF LARGE 2 arceaux

Déballer l'ensemble toile, arceaux et accessoires.
Respecter l'ordre de pose ci-dessous.

1-POSE DES PLATINES

Tracer l'emplacement des platines selon gabarit de pose et photo.
Selon les cas, l'extérieur de la platine ou l'axe du trou est coté.

Présenter les arceaux, le plus grand vers l'arrière.

Percer et poser .

Mettre du silicone neutre aux vis.


(Perçage 4,0 - vis 4,9 x 19,0)

2-POSE DES PROFILS

Présenter les profils et tracer l'emplacement selon gabarit de pose et photo.

Percer, mettre du silicone neutre et ensuite les vis.

(Perçage 2,0 - vis 2,9 x 13,0 - Tournevis 3,5)

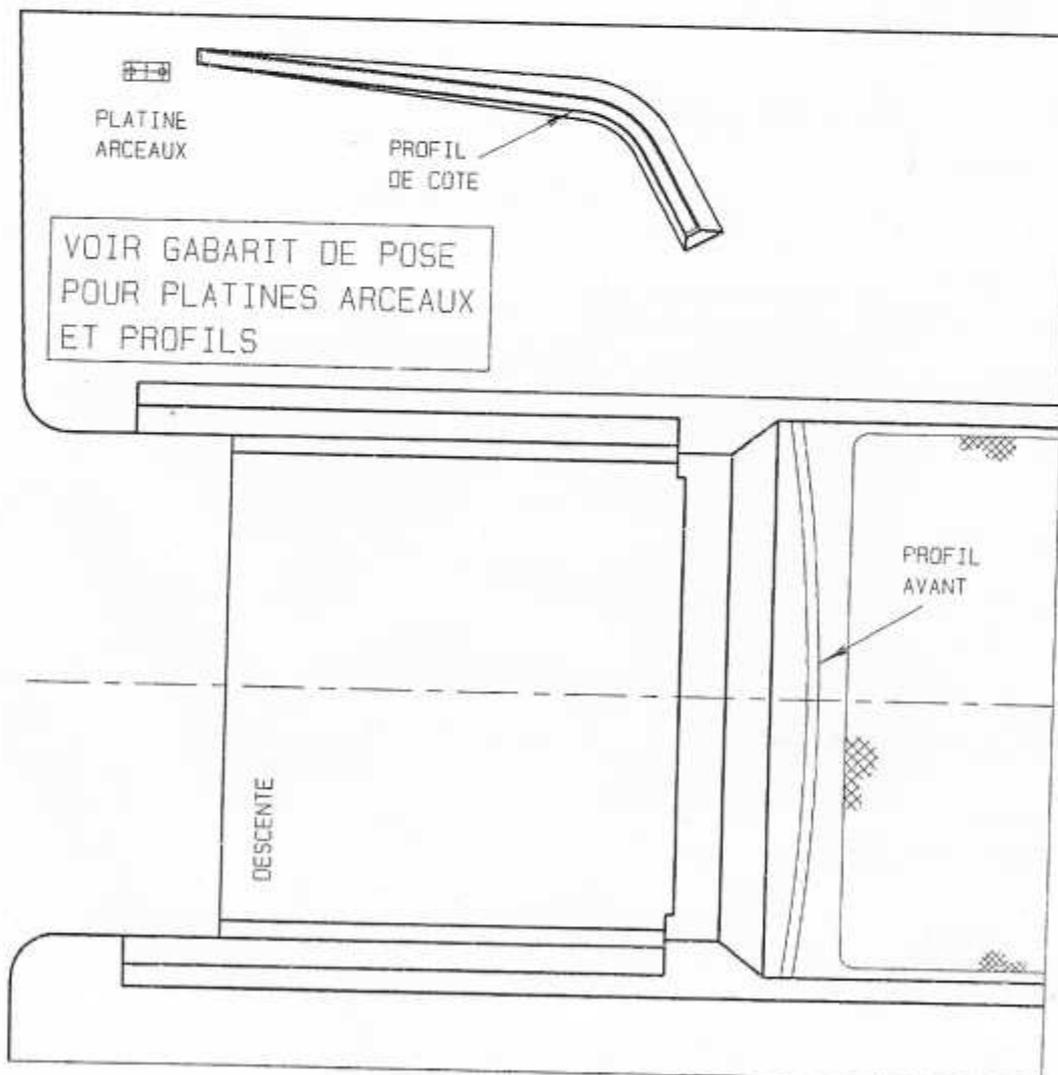

N.V. equipment

CAPOTE DE ROOF LARGE 2 arceaux

3-POSE DES 2 CROCHETS ARRIERE

Tracer l'emplacement des crochets arrière selon gabarit de pose joint.

Percer et poser.

Mettre du silicone neutre aux vis.

(Perçage 3,2 - vis 3,9 x 19,0)

4-MISE EN PLACE DE LA TOILE

Déplier les arceaux et poser la toile grâce aux fourreaux.

Enfiler les ralingues dans les profils et centrer la toile.

Détendre les sangles arrière et passer les triangles sur les crochets arrière.

Tendre moyennement les sangles.

Important : mettre la même distance de chaque côté entre le crochet et le liseré de la capote, il faut que la capote soit parfaitement centrée.

5-POSE DES FIXATIONS DE SANDOWS ARRIERE

Tracer l'emplacement des fixations arrière.

Percer et poser.

Mettre du silicone neutre aux vis.



(Perçage 3,0 - 3,9 x 19,0)

6-TENDRE LES SANGLES ARRIERE

Bien tendre les sangles pour tendre la capote et contrôler qu'il n'y ait aucun pli.

POSITION DES PROFILS DE COTE


VOIR GABARIT DE POSE

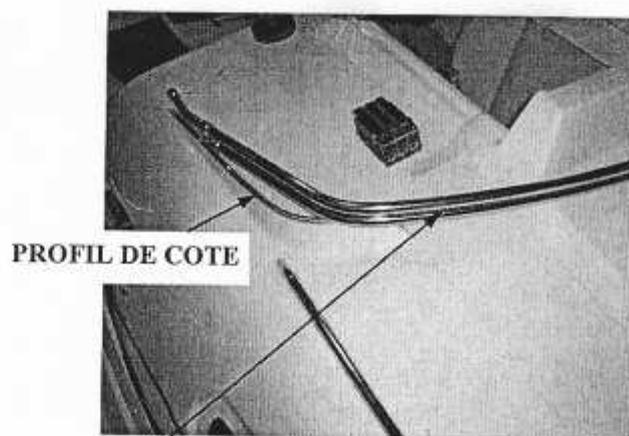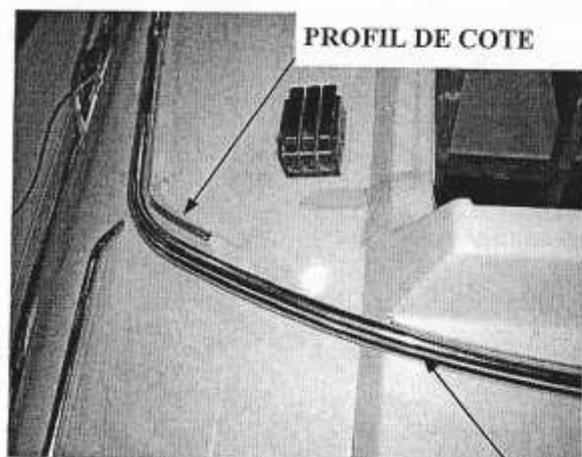

ARCEAUX
EN POSITION REPLIEE

POSITION DES CROCHETS ARRIERE


VOIR GABARIT DE POSE

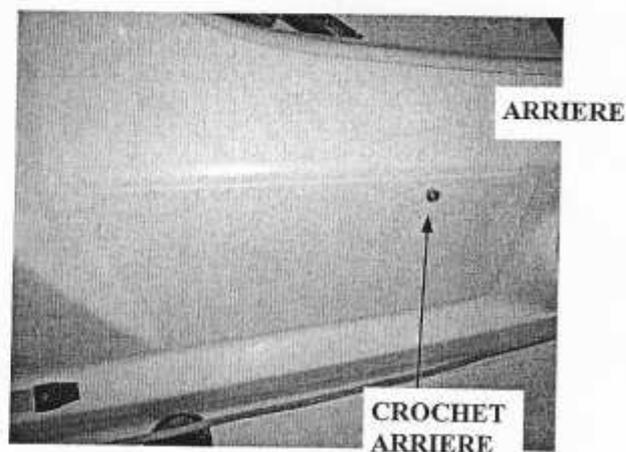

POSITION DES PLATINES D'ARCEAUX


VOIR GABARIT DE POSE

ARCEAUX
EN POSITION REPLIEE

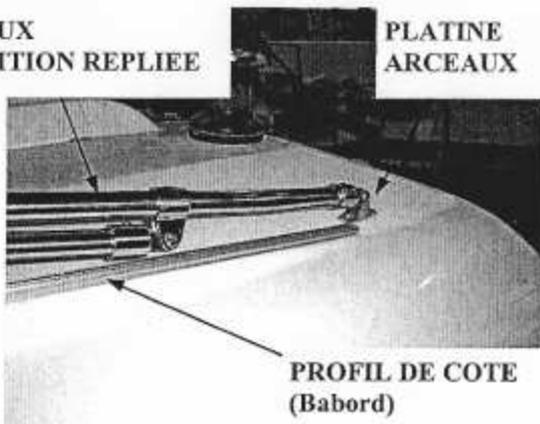


PLATINE
ARCEAUX

PLATINE
ARCEAUX

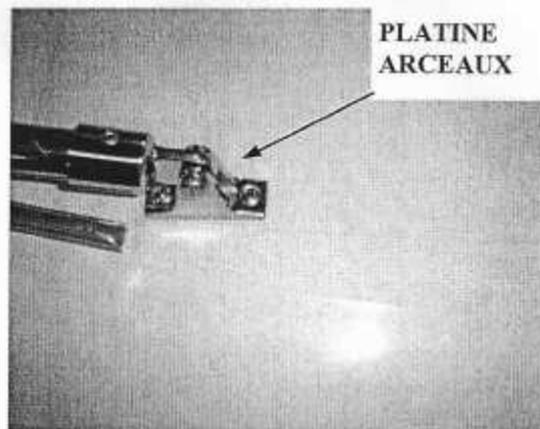

POSITION DU PROFIL AVANT

VOIR GABARIT DE POSE

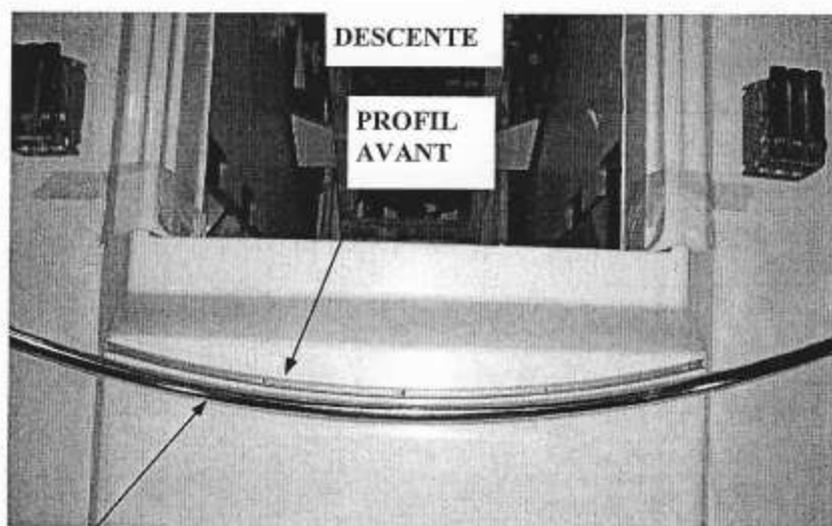

ARCEAUX
EN POSITION REPLIEE